

5.01 - MURKRONE M. ATTIKAPROFIL

5.02 - OVERGANG MELLEM BOLIGER

5.03 - ALTAN DETALJE

5.04 - SÅLBÆNKE

5.05 - SKORSTENE (1:10)

DETALJER

Fr. D. II Alle 319, Skanderborg


Arkitektfirmaet Kamp ApS - Villavej 12 B - 8660 Skanderborg - TLF. 86 512 880 - www.kampaps.dk

5.00

REV:

DATO: 5.8.2019

MÅL:

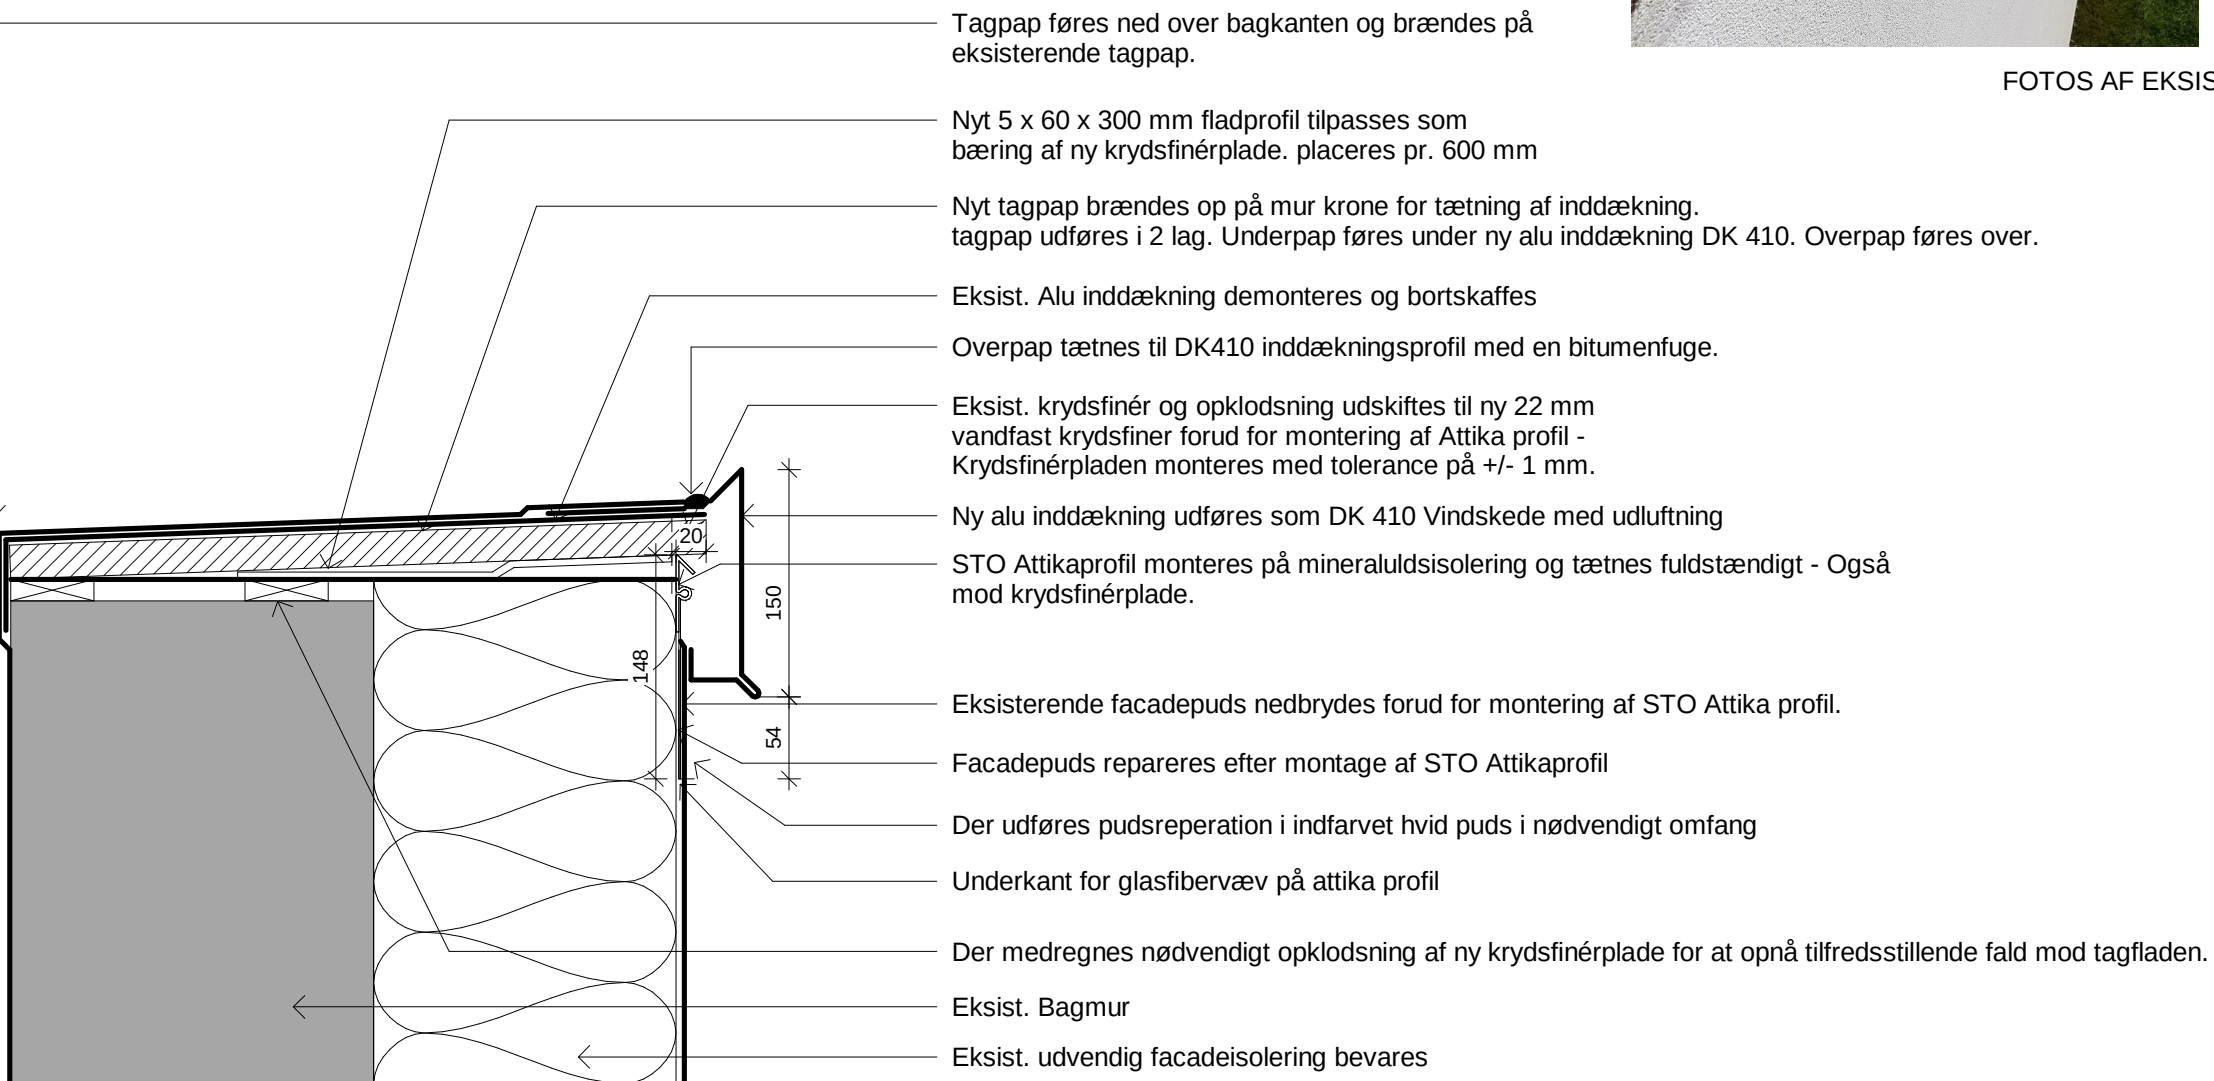

MURKRONE M. ATTIKA PROFIL

1 : 5

1 : 5



FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD

MURKRONE M. ATTIKA PROFIL

Fr. D. II Alle 319, Skanderborg


Arkitektfirmaet Kamp ApS - Villavej 12 B - 8660 Skanderborg - TLF. 86 512 880 - www.kampaps.dk

5.01

REV:

DATO: 5.8.2019


MÅL: 1 : 5

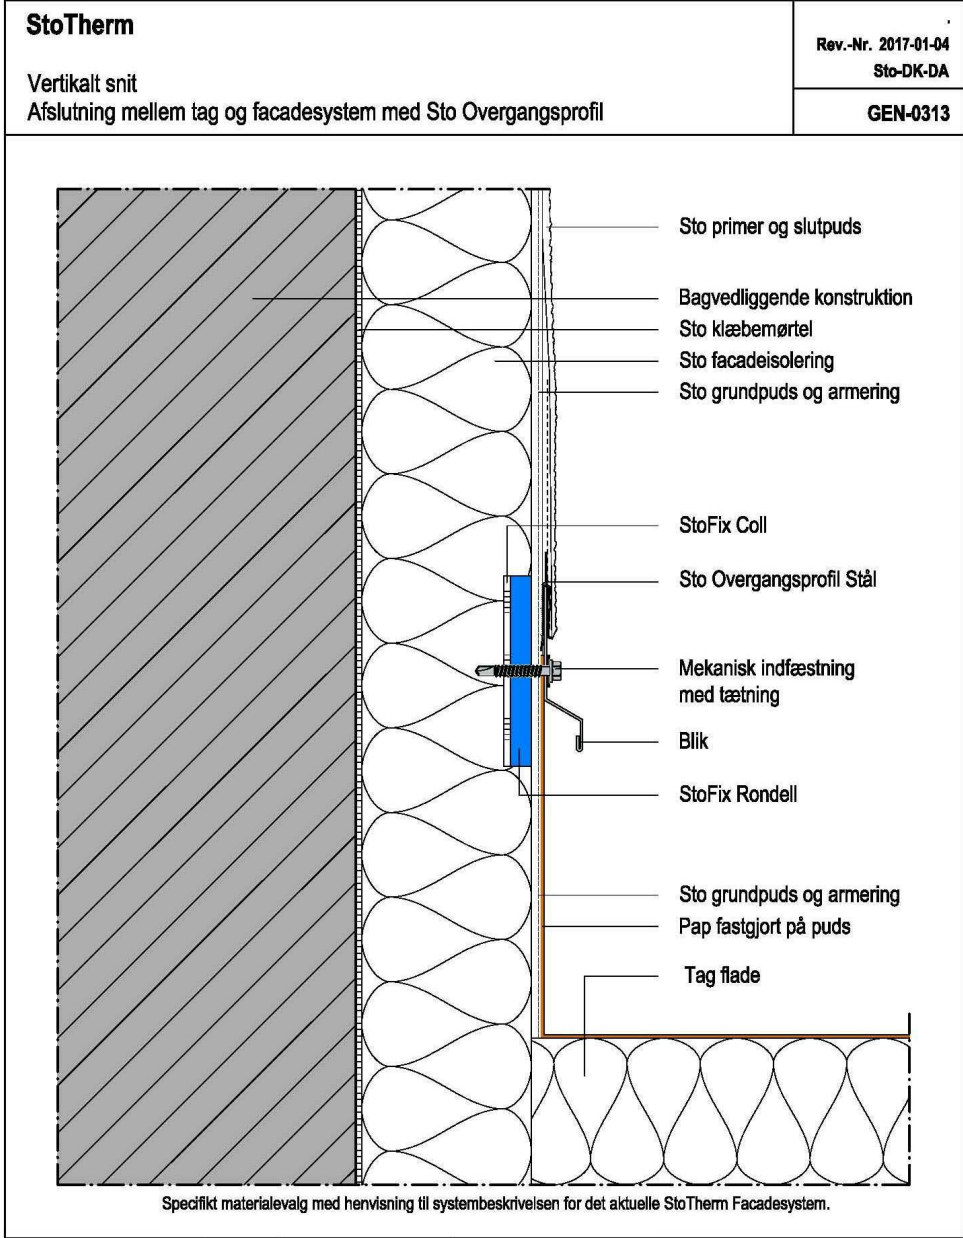

Denne tegning har kun til hensigt at illustrere konstruktionen og fungere som hjælp for konstruktører og arkitekter. Nationale regler skal følges.



EKSISTERENDE FORHOLD

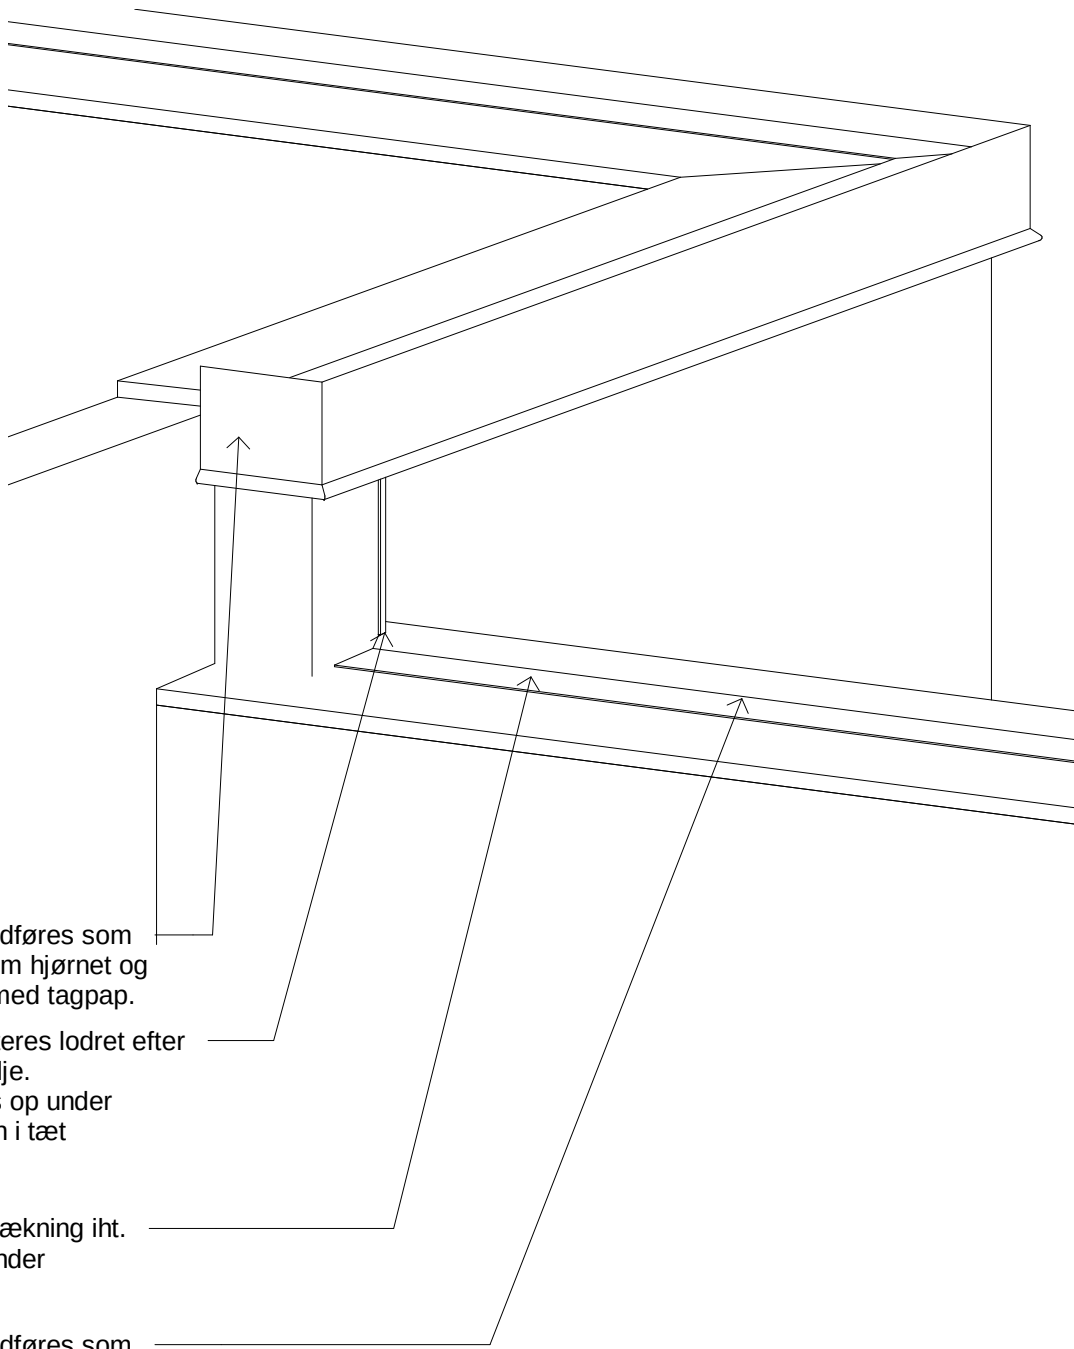

Murkrone inddækning udføres som DK410 og føres rundt om hjørnet og føres i tæt forbindelse med tagpap.

Overgangsprofilet monteres lodret efter nærværende STO detalje. Overgangsprofilet føres op under murkrone inddækningen i tæt forbindelse.

Tagpap føres over inddækning iht. Detalje 5.01 og føres under overgangsprofilet

Murkrone inddækning udføres som DK410 og føres ind til tilstødende væg.

NB.: Der er ikke vist tagpap i nærværende detalje. Dette monteres efter leverandørens anvisning, samt nærværende STO detalje og detalje 5.01

FORELØBIGT TRYK

OVERGANG MELLEM BOLIGER

Fr. D. II Alle 319, Skanderborg

Arkitektfirmaet Kamp ApS - Villavej 12 B - 8660 Skanderborg - TLF. 86 512 880 - www.kampaps.dk

5.02

REV:

DATO: 5.8.2019

MÅL: 1 : 5

OBS! Tegningen er ikke målfast

Ny håndliste leveres og monteres på eksisterende glas værn.
Håndliste monteres i tilstødende bygningsdele med egnet vægbeslag.

Eksisterende værn demonteres og sættes i depot for senere genmontering.

Nye beslag leveres og monteres. Beslag placeres 1/4 højde fra O.K. værn. Beslag monteres på bærende underlag og ikke blot i puds.

Eksisterende glasværn genmonteres i nye glasprofiler.

Nye beslag leveres og monteres. Beslag placeres 1/4 højde fra O.K. Terrasse. Beslag monteres på bærende underlag og ikke blot i puds.

Ny sålbænk udføres i princippet som detalje 5.04.

Overside behandles med STO Flexyl

Hjørne forstærkes med montering af STO vævvinkel.

STO klæbemørtel udføres på ny uorganisk plade.

STO facadeisolering.

STO grundpuds udføres på ny facadeisolering

STO armering udføres mellem grundpuds og slutpuds

STO primer og slutpuds udføres på STO armering.

Hjørne forstærkes med montering af STO vævvinkel.

Der udføres puds reparation og sammenpuds hvor nyt og eksisterende puds tilstødes.

Ny glasliste leveres og monteres i ny bærende underlag.
Glaslister leveres med sorte gummisæt

Der udføres tætning mellem ny glasprofil og alu løskant/sålbænk med elastisk fuge. fuge udføres på bagstop

Ny alu løskant leveres og monteres i bærende underlag.

Eksisterende terrassebrædder demonteres i nødvendigt omfang.
Terrassebrædder genmonteres. Evt. tilpasning udføres.

Nyt 2 lags tagpap udføres på eksisterende underlag og føres op ad ny Fermacell H2O plade. Der leveres trekantsliste. Nyt underpap føres under trekantsliste. Overpap føres op og monteres på plade under alu løskant.

Nye Fermacell H2O plader leveres og monteres i bærende altankonstruktion.

Nye limankre leveres og monteres. Ankre placeres i stålskelet pr. 600 mm. 2 stk. pr. lodret skinne.
Der medregnes nødvendige afstandsklodser for udførelse af lodret stålskelet. Limankre monteres med hilti HIT-HY 200A
Firkantrør leveres således at møtrikker spændes på inderside af rør.

Nyt stålskelet udføres med firkant rør C3 varmtgalvaniseret 5 mm godstykkelse pr. 600 mm.

ALTAN DETALJE

ALTAN
1 : 5

Fr. D. II Alle 319, Skanderborg


Arkitektfirmaet Kamp ApS - Villavej 12 B - 8660 Skanderborg - TLF. 86 512 880 - www.kampaps.dk

5.03

REV:

DATO: 5.8.2019

MÅL: 1 : 5

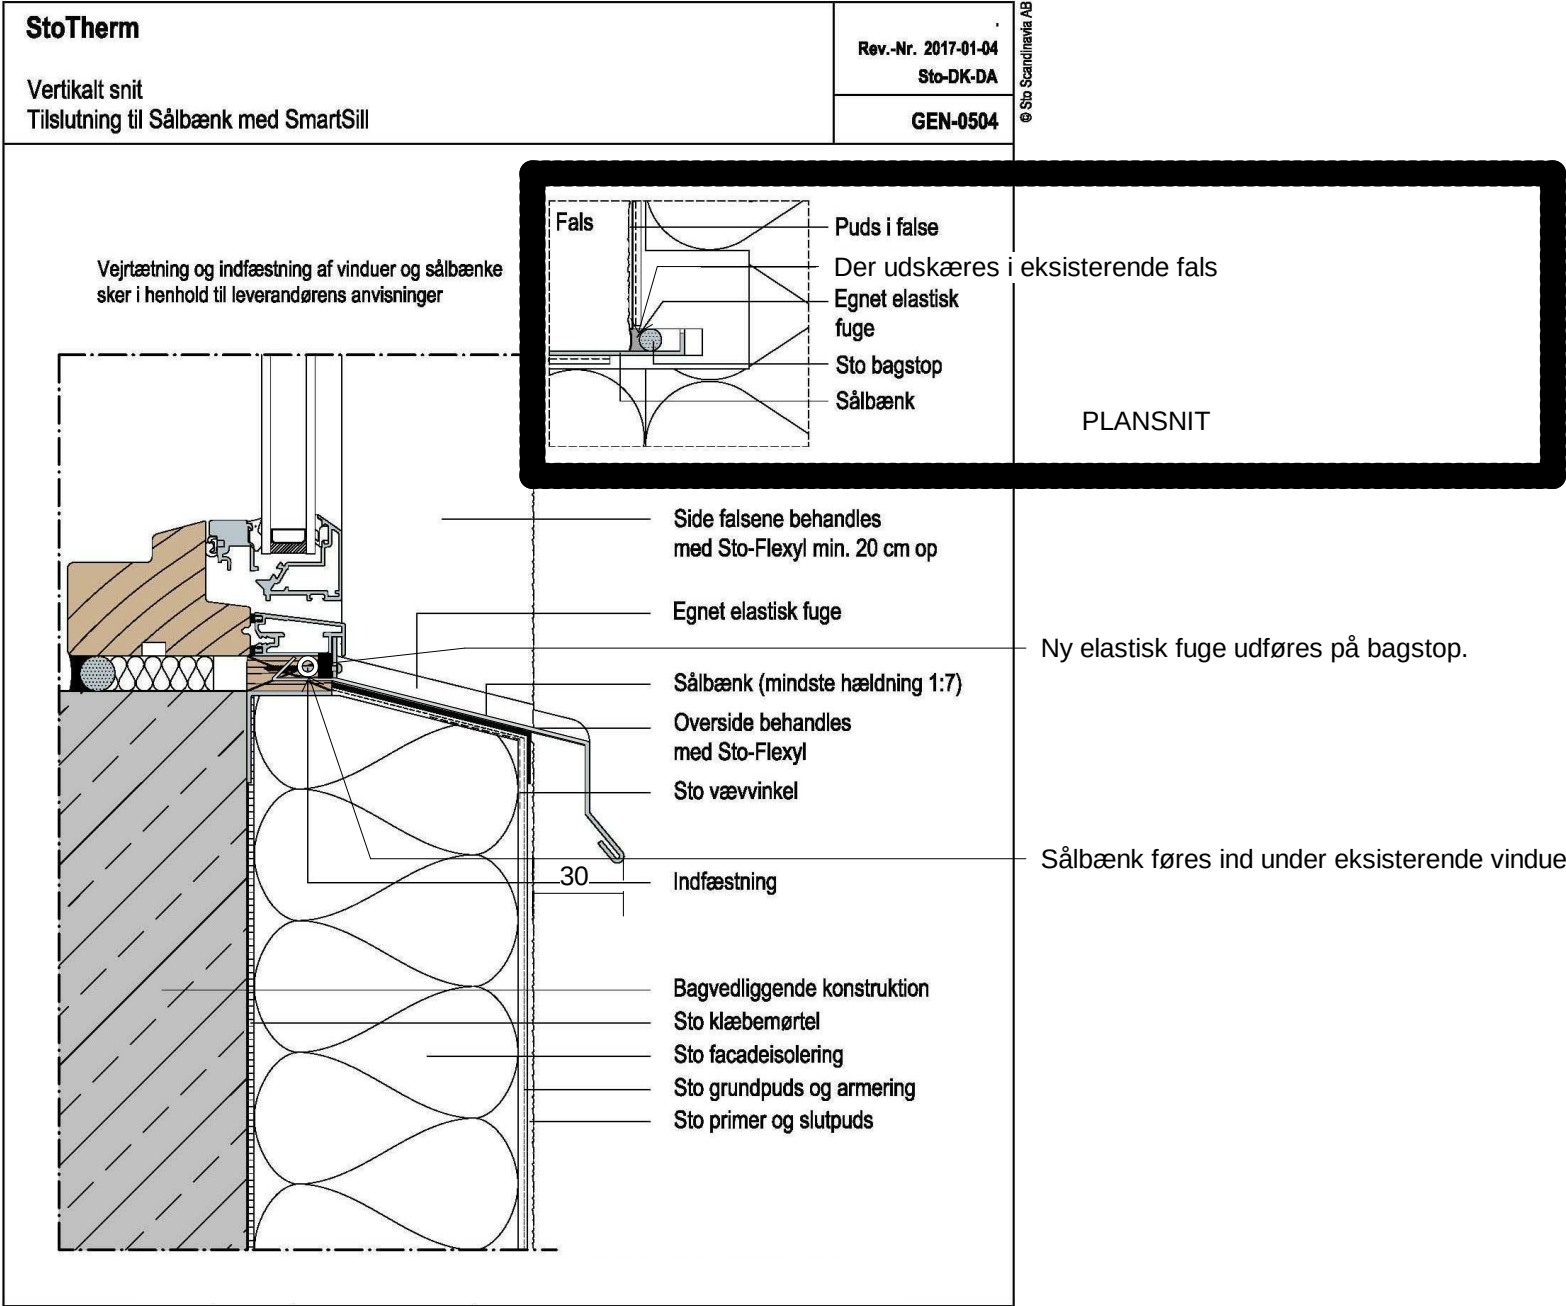

Denne tegning har kun til hensigt at illustrere konstruktionen og fungere som hjælp for konstruktører og arkitekter. Nationale regler skal følges.

OBS! Nærværende tegning er ikke målfast

SÅLBÆNKE

Fr. D. II Alle 319, Skanderborg


Arkitektfirmaet Kamp ApS - Villavej 12 B - 8660 Skanderborg - TLF. 86 512 880 - www.kampaps.dk

5.04

REV:


DATO: 5.8.2019

MÅL: 1 : 5

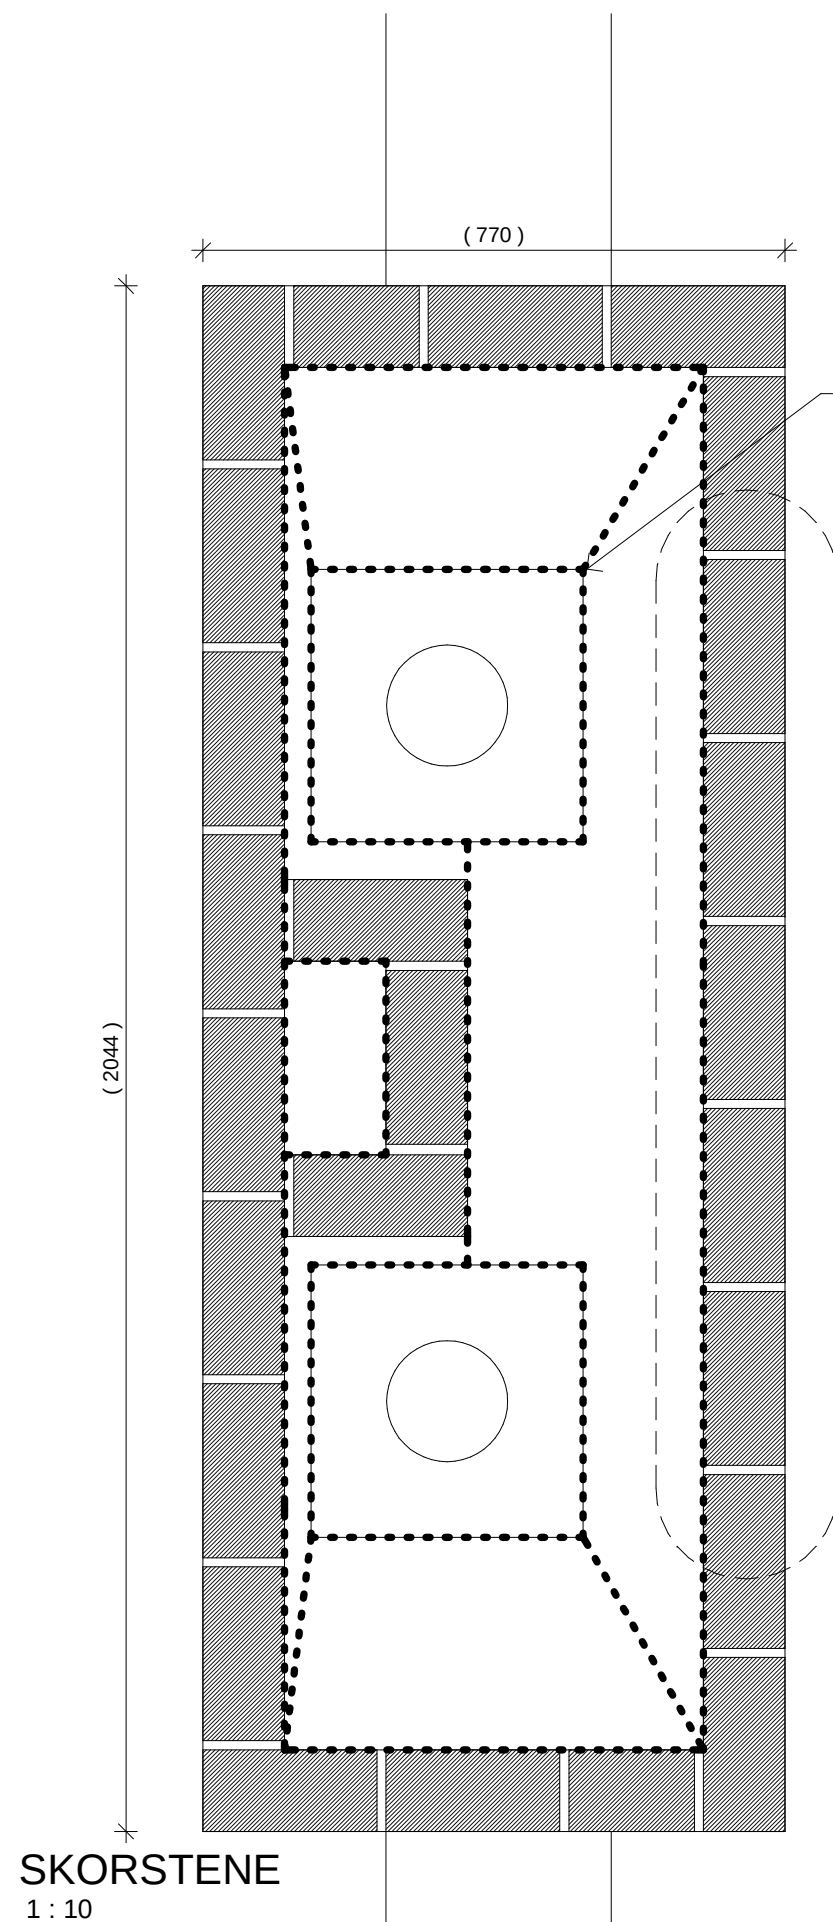

SKORSTENE
1 : 10

Fugtspærre påklæbes yderside af eksisterende kappe element hele vejen rundt. Der sikres fuldstændig tæthed mellem Isokernen og fugtspærre. Fugtspærre føres ud til forkant af murværk.

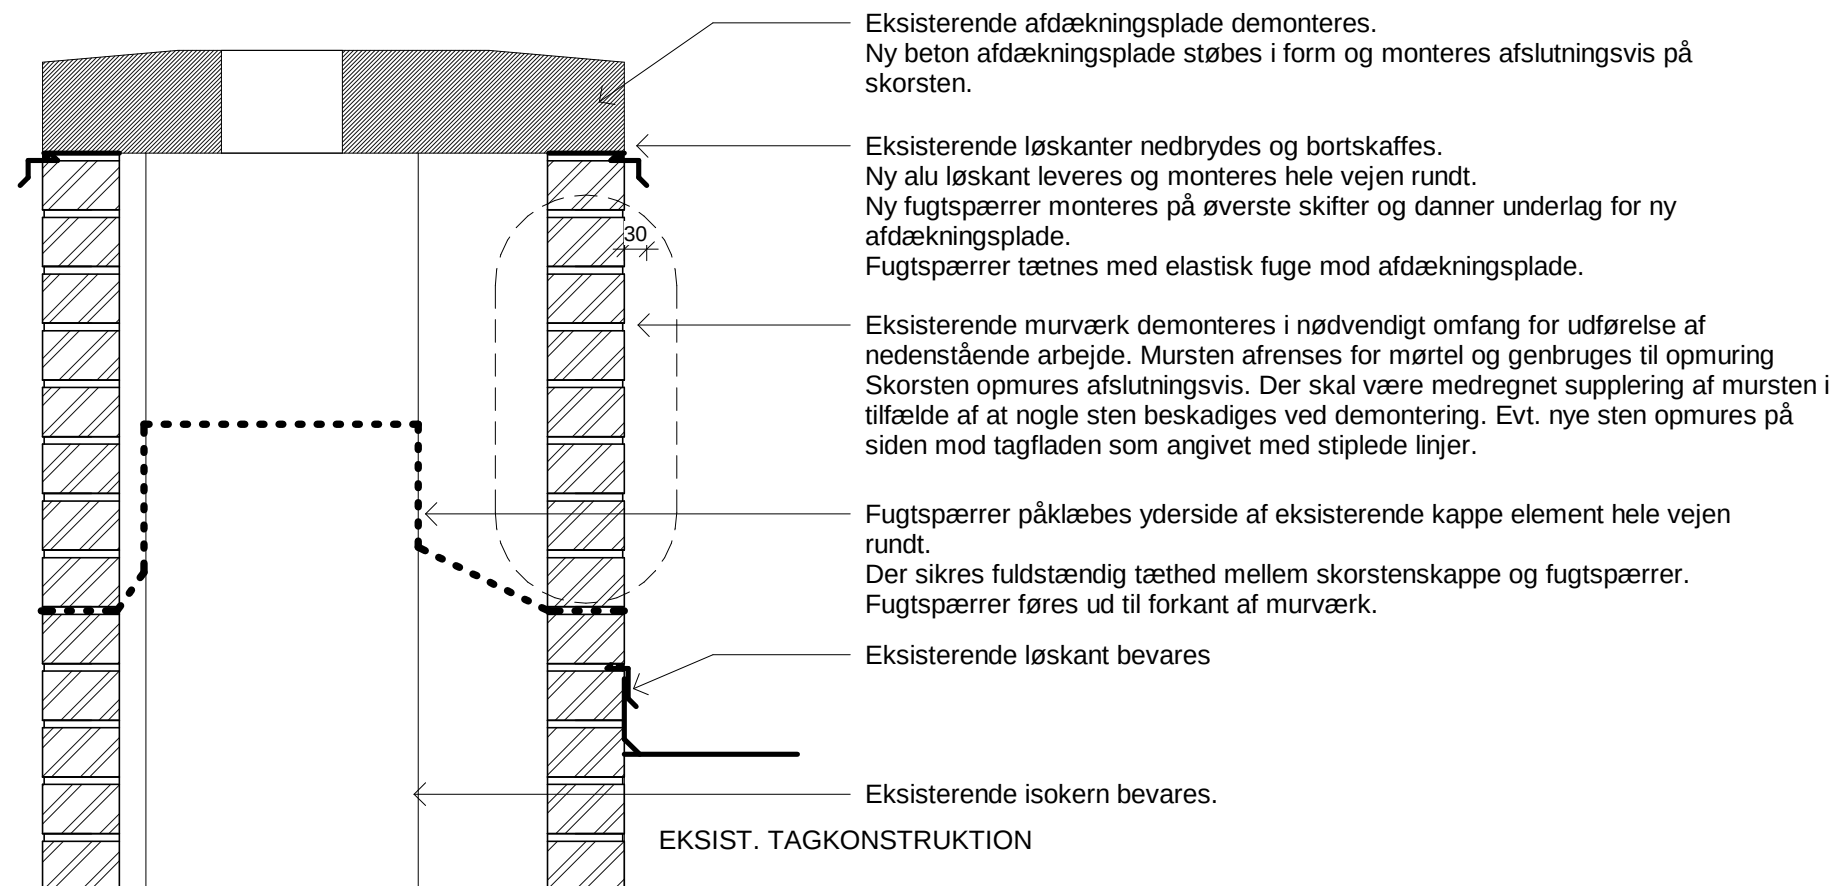

Eksisterende afdækningsplade demonteres. Ny beton afdækningsplade støbes i form og monteres afslutningsvis på skorsten.

Eksisterende løskanter nedbrydes og bortskaffes. Ny alu løskant leveres og monteres hele vejen rundt. Ny fugtspærre monteres på øverste skifter og danner underlag for ny afdækningsplade. Fugtspærre tættes med elastisk fuge mod afdækningsplade.

Eksisterende murværk demonteres i nødvendigt omfang for udførelse af nedenstående arbejde. Mursten afrenses for mørtel og genbruges til opmuring. Skorsten opmures afslutningsvis. Der skal være medregnet supplering af mursten i tilfælde af at nogle sten beskadiges ved demontering. Evt. nye sten opmures på siden mod tagfladen som angivet med stiplede linjer.

Fugtspærre påklæbes yderside af eksisterende kappe element hele vejen rundt. Der sikres fuldstændig tæthed mellem skorstenskappe og fugtspærre. Fugtspærre føres ud til forkant af murværk.

Eksisterende løskant bevares

Eksisterende isokern bevares.

EKSIST. TAGKONSTRUKTION

Nb.: Alle mål er angivet i mm.

SKORSTENE

Fr. D. II Alle 319, Skanderborg

Arkitektfirmaet Kamp ApS - Villavej 12 B - 8660 Skanderborg - TLF. 86 512 880 - www.kampaps.dk

5.05

REV:

DATO: 5.8.2019

MÅL: 1 : 10